CDMA 行動電話用戶使用指南

機型：A-200C

版權聲明

本書受著作權法、國際著作權條約及有關法律的保護，未經允許請勿擅自複製本說明書的一部份或全部內容。

遵循持續發展的原則，因此可能會在必要的時候對本說明書做出修改，屆時不再通知。

SK 版權所有。

目 錄

安全及注意事項 5
1 基本介紹 7
檢查配件 7
2 按鍵及操作 8
3 開始使用 9
4 功能表瀏覽 10
圖示 13
5 基本操作 13
5.1 開機和關機 13
5.1.1 開機 13
5.1.2 關機 13
5.2 訊號強度 13
5.3 免持通話 14
5.4 撥號 14
5.5 接聽 14
5.6 重撥 14
5.7 快捷功能 14
5.7.1 振動模式 14
5.7.2 選擇簡單情景模式 14
5.8 快速撥號 14
5.9 靜音 14
5.10 來電插撥 14
5.11 來電顯示 15
5.12 訊息 15
6 手機功能表使用說明 15
6.1 訊息 15
6.1.1 新訊息 15
6.1.2 收件箱 15
6.1.3 發件箱 15
6.1.4 語音訊息 16
6.1.5 草稿箱 16
6.1.6 範本 16
6.1.7 收件人群組 16
6.1.8 刪除訊息 16
6.1.9 訊息設定 16
6.1.10 記憶體狀態 17

6.2 電話簿 17
6.2.1 新增 17
6.2.2 搜尋 17
6.2.3 群組 17
6.2.4 快速撥號 18
6.2.5 複製 18
6.2.6 移動 18
6.2.7 刪除 18
6.2.8 本機號碼 18
6.2.9 記憶體狀態 18
6.3 通話管理 18
6.3.1 已撥電話 18
6.3.2 已接電話 19
6.3.3 未接電話 19
6.3.4 通話便簽 19
6.3.5 通話時間 19
6.3.6 刪除通話記錄 19
6.3.7 通話設定 19
6.4 多媒體 19
6.4.1 遊戲 19
6.4.2 錄音 19
6.5 亞太加值服務區 19
6.6 行動秘書 20
6.6.1 鬧鐘 20
6.6.2 日程表 20
6.6.3 記事本 20
6.6.4 碼錶 20
6.6.5 計算機 20
6.6.6 單位轉換 20
6.6.7 世界時鐘 20
6.6.8 手電筒 21
6.7 情境模式 21
6.7.1 振動模式 21
6.7.2 靜音模式 21
6.7.3 通用模式 21
6.7.4 戶外模式 21
6.7.5 耳機模式 21
6.8 顯示設定 22
6.8.1 背景 22
6.8.2 時鐘 22

6.8.3 時間格式 22
6.8.4 LCD 背景燈 22
6.9 設定 22
6.9.1 手機設定 22
6.9.2 安全設定 22
7 概述 23

安全及注意事項

請認真閱讀以下指示條例，如違規操作，可能會有危險甚至危及生命安全，請詳盡閱讀說明書指導手冊

- 請勿使用未經許可的電池，因爲這可能損壞手機或者電池，並可能導致電池爆炸。
- 當充電時，請勿取下電池。

- 請勿將手機放在微波爐內，那可能會導致電池爆炸。
- 請勿將電池丟入火中或者危險品及易燃材料中。

- 請確保沒有鋒利的物品，損壞電池。如此有可能造成火災。

- 在雷雨天氣時，請拔下充電器，勿在充電時使用手機，或在室外使用手機，以免受到電擊或者發生火災。

- 請將電池、手機和充電器放置在兒童無法接觸的地方。
- 請勿讓兒童接觸手機的小配件否則可能使兒童因吞咽任何部件，這可能會導致窒息或堵塞食道等甚至更嚴重的傷害。
- 請勿讓兒童口含電池，因爲電解液可能導致中毒。

- 駕車時，請不要將手機或者免持裝置放在安全氣囊附近。若無線電設備安裝不當，使安全氣囊被啓動，您可能受到嚴重的傷害。
- 請勿在駕駛汽車時手持行動電話撥打及接聽電話。

- 請勿將充電器或者變壓器放在陽光直射的地方，以及在潮濕的地方使用，如浴室。
- 請勿將手機放置在溫度低於-15℃或者高於50℃的環境中。

- 嚴格禁止在飛機上使用手機，請您在登機前關機。最好把電池和手機分離以防誤觸開機。

- 請勿使用腐蝕性化學物質（如酒精，苯，稀釋劑等）或者洗滌劑清洗手機，這有可能造成火災。

- 請勿跌落、敲擊、過度擠壓或搖晃手機，這些動作可能會破壞手機內部主機板。

- 手機充電時，請勿用濕手接觸使用，防止發生觸電或者嚴重損壞手機。

- 請勿拆卸手機，非專業人員的不得恰當處理可能會導致原件損毀。如果遇到疑難問題，請及時到專業的維修中心進行維修。
- 手機充電時，請勿撥打或接聽電話，這可能導致手機短路或者觸電，或者發生火災。

- 請使用經SK許可、提供的電池和充電器，使用其他廠商提供的產品不在屬於保修範圍。
- 只有經過授權的人員可以維修手機及其配件。錯誤的安裝或服務導致的事故將不在擔保範圍內。

注意事項

請認真閱讀並遵守以下安全資訊，正確使用手機，防止損壞。請保存好使用說明書。

警告：違反指示，可能會造成產品輕微或嚴重損壞。

充電器

- 充電器僅限於室內使用

電池

- 請正確處理電池、廢舊電池進行回收；
- 手機電池電量很低時，請及時進行充電；
- 只使用SK授權的匹配手機型號的充電器，可以延長電池壽命；
- 請勿拆卸電池或使電池短路；
- 請保持電池的金屬觸點清潔；
- 當電池不再提供可接受的性能時，請及時更換。電池的壽命可以達到幾百次的充電迴圈；
- 使用方法和外部環境都會影響電池的壽命；
- 長期使用背光燈、迷你瀏覽器及資料連接工具，會影響電池壽命，也會影響待機和通話時間；
- 當手機運作不正常時，電池的自我保護功能會自動切斷電源。這種情況下，請從手機上卸下電池，重新安裝並啓動手機。

爆炸及火災

- 請勿將手機放在充滿灰塵的地方，並將手機遠離電源和熱源；
- 清潔手機時，請先切斷電源。電源插腳有污漬時，請先清潔再使用；
- 請確保電源插頭牢固連接，否則可能會引起過熱或者火災；

- 請勿使電池發生短路。口袋或者皮包裏的金屬物品，如硬幣、迴紋針或者鋼筆等，都可能使電池的正負極直接相連，從而造成短路，損壞電池，甚至發生爆炸。

一般注意事項

- 使用損壞的電池或可能導致嚴重傷害；
- 請勿將信用卡、電話卡、銀行存摺或者地鐵票等含有磁性元件的物品靠近手機。手機的磁性可能會損毀存儲在磁條中的資料。
- 手機在使用過程中產生熱量，長時間通話可能會降低通話品質；
- 當手機長期不用時，請將手機存放在一個安全的地方與電源線斷開；
- 在接近接收設備（如:電視或電臺）使用手機時，可能會造成干擾；
- 如果天線被損壞，請勿使用手機。如果損壞的天線接觸到皮膚，可能會引起輕微的灼傷。請聯繫SK授權的服務中心對天線進行更換；
- 請勿將手機浸泡在水中，如果不慎發生這種情況，請立刻取出電池。若手機無法工作，請將手機送到SK授權的服務中心進行維修；
- 使用不小心、維修手機或者軟體升級，都可能導致儲存在手機內的資料遺失，請您備份重要的電話號碼。鈴聲、文件資料、語音資料、圖片等也會被刪除。製造商不承擔任何由於資料遺失而產生的賠償責任；
- 在公共場合使用手機時，請將鈴聲模式設定爲振動，避免影響他人；
- 當手機靠近耳朵時，請勿開機或者關機。

1 基本介紹

感謝您選購這款A-200C CDMA手機。這款手機具有便捷的操作方式，並且具有以下功能：

- 簡單易用的功能表；
- 訊息，語音訊息；
- 語音錄音；
- 超大容量電池，保證長時間待機和通話；
- 20筆預設鈴聲；
- 任意鍵接聽功能，並可以設定98個快速撥號；
- 方便、強大的附加功能；

UTK

UTK全稱UIM Tool Kit,它可以爲您提供靈活的資訊功能生活娛樂、金融服務、溝通無線等。UTK所提供的功能由電信業者決定,該服務需RUIM卡和網路的支援。

檢查配件

本機配送了一個充電器，一個電池，一本用戶指南。請檢查確認所有這些配置都已經包括。

2　按鍵及操作

手機各部分名稱及功能介紹

名稱	功能
顯示幕	顯示相應狀態下的詳細資料。
左軟鍵	➢ 待機狀態下，按該鍵進入功能表操作功能； ➢ 功能表操作時按該鍵可進入相應子功能表或完成相應功能的選定。 ➢ 鍵盤鎖定時按此鍵後,再按*鍵解鎖。
右軟鍵/清除鍵	➢ 在編輯數字、文字或符號輸入時刪除游標前的文字數位、文字或符號； ➢ 功能表操作時返回上一級功能表； ➢ 待機狀態下，進入聯絡人查找功能。
掛斷/電源鍵	開機/關機、掛斷，返回顯示幕主功能表。
撥號/接聽鍵	撥號/接聽電話，待機狀態下，按該鍵查詢最近電話。

導航鍵 	功能表操作時移動選擇。 在待機狀態時： ➢ 短按上方向鍵進入情境模式； ➢ 短按下方向鍵進入按鍵音量調節； ➢ 長按左方向鍵進入手電筒； ➢ 短按右方向鍵進入訊息。
數字鍵	輸入對應的數字和字元。
# 字鍵	➢ 輸入字元“**#**”； ➢ 待機狀態下，長按此鍵可以在振動模式和通用模式之間切換。
＊ 字鍵	➢ 輸入字元“**＊**”； ➢ 待機狀態下，長按此鍵可以啓動手機鎖，按右軟鍵輸入解鎖碼0000解除手機鎖。

3　開始使用

安裝和拆卸電池

- 將電池蓋向下推出。
- 將電池有金屬片的一端對準手機電池槽內的金屬觸點，將電池放入電池槽內，
- 向下按壓電池尾端。
- 將手機後蓋與手機機身卡好，向上推緊，電池即安裝完畢。在開機前請確保電池安裝妥當。
- 拆卸電池，請先推出電池蓋，再取出電池。

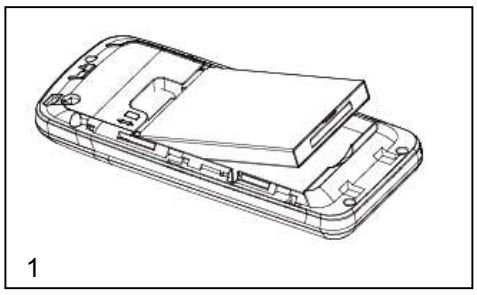
1

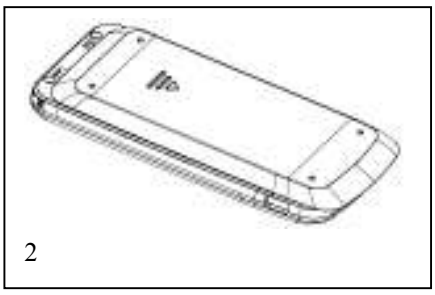
2

電池充電

使用原廠的充電器充電。

在第一次使用手機前，請先充電將電池充滿。

- 將充電器的插頭插入手機的資料/充電埠。
- 將充電器插到100～240V（市電）電源插座上，開始充電。
- 充電結束後，從電源插座上拔下充電器，然後將插頭從手機中拔出。
- 充電時，電池電量圖示閃爍；充電結束後,電池電量圖示停止閃爍。
- 最高充電時間：關機時，5個小時；開機時，3.5個小時。

安裝RUIM卡

- 關機後取下手機後蓋和電池。
- 將手機卡有晶片的一面向下，將手機卡沿卡槽方向插入（參考圖“安裝RUIM卡”）。
- 裝好電池和手機後蓋。

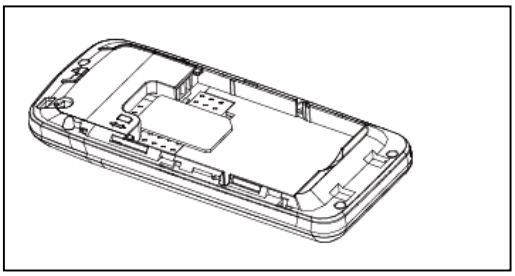

安裝 RUIM 卡

電池電量顯示

在螢幕的右上角，會有電池電量提示，不同的格數代表不同的電量如下：

滿電量　　低電量

當電量較低時，低電量標誌將閃爍，並且螢幕會顯示應充電資訊。若持續該狀態，手機將自動關機。

4　功能表瀏覽

4.1 訊息

新訊息
- 符號
- 輸入模式
- 發送
- 儲存
- 插入範本
- 插入聯絡人
- 優先順序
- 儲存發送訊息

收件箱
- 回覆
- 轉發
- 轉到 RUIM 卡收件箱
- 呼叫
- 撥號前編輯
- 儲存號碼
- 刪除

發件箱
- 查看
- 重發
- 轉發
- 轉到 RUIM 卡收件箱
- 刪除

語音訊息
- 收聽
- 刪除

草稿箱
- 編輯
- 發送

範本
- 9 條範本

收件人群組
- 5 個群組

刪除訊息
- 手機
- 發件箱
- RUIM 卡
- 草稿箱

訊息設定
- 優先順序
- 發送報告
- 有效時間
- 儲存發送訊息
- 鎖定 RUIM 卡收件箱
- 閱讀幫助時間
- 自動刪除訊息
- 訊息提醒
- 儲存位置

記憶體狀態
- 手機
- 發件箱
- RUIM 卡
- 草稿箱

4.2 電話簿

新增
- 手機
- RUIM 卡

搜尋
- 符號
- 輸入模式
- 查看
- 訊息
- 複製到手機/RUIM 卡
- 移動到手機/RUIM 卡
- 刪除

群組
- 查看成員
- 新增
- 設置來電鈴聲
- 刪除成員
- 重命名

快速撥號
- 99 組快速撥號

複製
- 手機到 RUIM 卡
- RUIM 卡到手機

移動
- 手機到 RUIM 卡
- RUIM 卡到手機

刪除
- 手機
- RUIM 卡

本機號碼

記憶體狀態
- 手機
- RUIM 卡

4.3 通話管理

已撥電話
- 查看
- 訊息
- 撥號前編輯
- 儲存
- 刪除
- 全部刪除

已接電話
- 查看
- 訊息
- 撥號前編輯
- 儲存
- 刪除
- 全部刪除

未接電話
- 查看
- 訊息
- 撥號前編輯
- 儲存
- 刪除
- 全部刪除

通話便籤
- 查看
- 訊息
- 撥號前編輯
- 儲存
- 刪除
- 全部刪除

通話時間
- 上次通話
- 已撥電話
- 全部電話

刪除通話記錄
- 已撥電話
- 已接電話
- 未接電話

通話設定
- 接聽方式
- 來電轉接
- 來電插撥
- 自動調節音量
- 連接提示音
- 國際冠碼設定

4.4 多媒體

遊戲
- 俄羅斯方塊

錄音
- 新錄音
- 錄音記錄

4.5 亞太加值服務區

4.6 行動秘書

鬧鐘
- 鬧鐘 1
- 鬧鐘 2
- 鬧鐘 3

日程表
- 查看
- 新增
- 指定日期
- 刪除過期日程
- 全部刪除

記事本
- 新增

碼錶

計算機

單位轉換
- 長度
- 表面積
- 重量
- 體積
- 溫度

世界時鐘

手電筒

4.7 情境模式

振動模式

靜音模式

通用模式

戶外模式

耳機模式

4.8 顯示設定

背景
- 桌布
- 系統名稱

時鐘
- 數位時鐘
- 雙時鐘
- 關
- 類比時鐘

時間格式
- 12 小時制
- 24 小時制

LCD 背景燈
- 5 秒
- 10 秒
- 20 秒
- 30 秒
- 1 分鐘

4.9 設定

手機設定
- 語言
- 按鍵鎖定
- 飛航模式
- 漫遊
- 版本

安全設定
- PIN 碼設定
- 手機鎖
- 更改手機密碼
- 恢復出廠設定

圖示

顯示幕頂端顯示如以下圖示，不同的圖示，表示不同的操作模式。

	顯示當前 CDMA 網路信號強度，直條紋越多表示信號越強。
	表示當前手機不可用。
	表示當前正處於通話狀態。
	表示有未讀的新訊息。
	表示有未讀語音訊息。
	表示有緊急未讀訊息。
	表示有未讀語音和文字訊息。
	表示當前有設定鬧鐘功能。
	顯示當前電池電量。
	表示當前使用的是戶外模式。
	表示當前使用的是通用模式。
	表示當前使用的是靜音模式。
	表示當前處於振動模式。
	表示當前鍵盤已被鎖定。
	表示手機當前處於漫遊狀態。
	表示手機在通話時處於漫遊狀態。
	表示手機當前處於飛航模式。
	表示 CDMA1X 網路。

5 基本操作

5.1 開機和關機

5.1.1 開機

1) 裝入一個已充好電的電池

2) 長按 2秒鐘時間，直到螢幕出現開機動畫。

5.1.2 關機

待機狀態時長按 直到螢幕無畫面顯示。

5.2 訊號強度

如果在建築物內，靠近窗戶時訊號會更強，您可透過螢幕上的訊號強度標誌 來看。

5.3 免持通話

在通話狀態時，按確認鍵可使用免持通話功能。

5.4 撥號

如果要撥打電話，請按照如下步驟進行：

1) 確認手機已經開機，否則請長按 進行開機。

2) 輸入電話號碼或者在電話簿中選擇號碼，然後按 即可進行通話。

3) 按 結束通話。

5.5 接聽

1）當手機來電時，按 可接聽電話。

- 當有來電時，按左軟鍵可以消除來電鈴聲或者振動。此時來電不會被拒絕。
- 按右軟鍵可以拒絕接聽電話。

2) 按 結束通話。

5.6 重撥

在待機狀態下，按 一次顯示最近已撥出的電話號碼、未接電話和已接電話，使用方向鍵選擇要撥的電話號碼，再按 鍵撥出。

5.7 快捷功能

5.7.1 振動模式

在公共場合請將手機設置成振動模式

- 在待機狀態下，長按[#]兩秒可將手機設定爲振動模式。
- 手機處於振動模式時，按鍵無音。

說明: 取消振動模式，在待機狀態下，按 [#] 鍵2秒鐘。

5.7.2 選擇簡單情景模式

情景模式可以讓您根據環境選擇手機鈴聲設定。可以從： 振動 / 靜音 / 通用 / 戶外，選擇一個適合當前環境的模式。

1) 在待機狀態下，按 [上]導航鍵。

2) 在四個模式中選一個模式，按[上]或[下]鍵選擇：**振動**、**靜音**、**通用**和**戶外**

3) 按左軟鍵<設定>，確認設定完成。

5.8 快速撥號

快速撥號方便撥打電話。通過設定快速撥號代號，可以方便的撥打電話。數字鍵2至99可以被設爲快速撥號，建議您使用代碼2至9單鍵撥號設定爲最常用的電話號碼。

1) 設定快速撥號請參考 [6.2.4] 快速撥號。

2）按代碼1至99數字鍵，再按 鍵，設定在1至99數字鍵的快速撥號代號被撥出。

5.9 靜音

靜音功能可以在通話中阻止對方聽到您的聲音，但允許您聽到對方的聲音。

1) 在通話狀態下，按左軟鍵選擇“靜音”，再按左軟鍵確認，在通話中靜音開啓。

2) 在靜音通話狀態下，按左軟鍵選擇“取消靜音”，再按左軟鍵確認，靜音功能被取消。

5.10 來電插撥

當通話正在進行時，而您聽到兩聲嘟聲，表示有另一新的來電。當來電插撥服務可用時，您可以不用掛斷正在進行的通話，並且接聽新的來電。

(這項服務需要您的服務供應商支援。)

1) 當在通話中收到新的來電，按 鍵接通並切換到新的來電。

2) 再按 鍵可在兩個來電之間轉換。

5.11 來電顯示

當電話響起時，透過來電顯示可以看到對方的電話號碼。如果已經儲存了對方的電話號碼和姓名，來電時，將一同顯示。

(這項服務需要您的服務供應商支援。)

5.12 訊息

在待機畫面下，按[**右**]鍵進入訊息功能功能表

6　手機功能表使用說明

功能表設置和獲取

1. 按**<功能表>** 鍵，9項功能的功能表將顯示在螢幕上；
2. 按 [**導航**] 鍵，瀏覽功能表；
3. 按 <**選擇**> 鍵或者相應的數位鍵，進入各功能子功能表列表；
4. 按 <**選擇**> 鍵選擇選定的設置，按 <**返回**>鍵返回上頁功能表；
5. 按 <**選擇**>鍵儲存設定或者按<**返回**>鍵取消設定。
6. 按 鍵回到待機狀態。

6.1 訊息

按[右]鍵或者透過功能表進入訊息功能表，可編輯文字訊息，文件和語音訊息等內容。此外，在查看訊息時，按 鍵可以給發件人回撥電話。

本款手機可儲存1000筆訊息 (1000 筆文字訊息 + 1 筆語音訊息)，用戶可以查看、編輯訊息，如設定儲存發送訊息，則在發送訊息的過程中將其儲存在發件箱中。

6.1.1　新訊息

編輯新訊息，在編輯訊息時，若有電話撥入，訊息將自動儲存。

1. 選擇［1］**新訊息**功能；
2. 輸入訊息，左軟鍵選擇發送。
3. 在輸入一個要發送訊息的電話號碼後，如果您還要發送給別的接收者，請按[**下**]鍵，然後輸入電話號碼。最多可以加入10筆發送號碼。按左軟鍵 <**選項**>：

- **符號**：選擇欲輸入的符號
- **輸入模式**：選擇輸入法
- **發送**：發送訊息；
- **儲存**：儲存該條訊息帶草稿箱中；
- **插入範本**：在新訊息中插入範本；
- **插入聯絡人**：從電話簿中查找號碼；
- **優先順序**：設定訊息的優先權爲高或低；
- **儲存發送訊息**：設定發送訊息是否儲存。

6.1.2　收件箱

此項功能可以讓您查看到已接收的所有訊息。接收到的訊息按照緊急未讀訊息、未讀訊息和已讀訊息的順序儲存。收件箱可儲存1000筆訊息。

1. 選擇［2］**收件箱**；
2. 按[**上**] / [**下**]鍵選擇訊息儲存位置，按左軟鍵確認。
3. 按[**上**] / [**下**]鍵您所需要的訊息，然後按左軟鍵選擇查看訊息。

按左軟鍵<**選擇**>進行回覆、轉發、轉到RUIM卡收件箱、呼叫、編輯、儲存號碼和刪除等功能操作。

- **回覆**：回覆此筆訊息；
- **轉發**：轉發已收到的訊息給其他人；
- **轉到RUIM卡收件箱**：把選定訊息從收件箱轉移至RUIM卡、收件箱中；
- **呼叫**：撥打訊息發件人的號碼；
- **撥號前編輯**：編輯訊息發件人號碼；
- **儲存號碼**：儲存發件人的號碼至電話簿中；
- **刪除**：刪除所選定訊息。

6.1.3　發件箱

選擇儲存項“是”，發送訊息將儲存在發件箱中，可儲存30筆訊息(15筆已發訊息 + 15筆未發訊

息)。

1. 選擇 [3] **發件箱；**
2. 選擇已發或未發的訊息，按左軟鍵；
3. 通過按[**上**] / [**下**]鍵選擇訊息，按左軟鍵選擇查看訊息。

按左軟鍵<**選擇>** 鍵選擇查看、重發、轉發、轉到RUIM卡收件箱和刪除功能。

- **查看**：查看已發送的訊息；
- **重發**：未發送訊息重新發送；
- **轉發：**轉發選定訊息給他人；
- **轉到RUIM卡收件箱：**把選定訊息從收件箱轉移至RUIM卡、收件箱中；
- **刪除：**清除選定訊息。

6.1.4　語音訊息

語音訊息通知表示有新語音訊息傳到信箱中，僅最近的語言訊息被儲存在手機中以前的訊息將被覆蓋。

- 刪除訊息，按左軟鍵<**選擇**>，然後選擇**收聽、刪除。**

當接聽另一個來電時，如果有新訊息，發件人號碼會顯示在螢幕上。

請確認服務供應商是否提供此功能。

6.1.5　草稿箱

訊息發送失敗時可以儲存到草稿箱，可儲存30筆訊息。

1. 選擇[5] **草稿箱**；
2. 用 [**上**] / [**下**]鍵選定您需要的訊息，按左軟鍵查看編輯訊息，然後發送訊息。

6.1.6　範本

在範本中有9個預定短語句子，您可以編輯和增加新的範本。

1. 選擇[6]**範本**；
2. 用[**上**] / [**下**]鍵選擇您需要的範本，按 <**選擇**>鍵查看，新增。

6.1.7　收件人群組

此功能可以群發訊息，最多可以設定 5 個群組，您可以按[**上**] / [**下**]鍵選擇群組，爲群組新增成員等。選擇您所需要的群組，然後按左軟鍵<**選擇**>。

在< **選擇** >項下可以進行查看、發送、重命名、清空群組操作：

- **查看**：查看所選擇的群組的成員；
- **發送**：群發訊息；
- **重命名**：更改群組名稱；
- **清空群組**：從群組中刪除選定成員。

6.1.8　刪除訊息

可以刪除所有檔案夾中的訊息。

6.1.8.1　手機

允許刪除已讀訊息、發送報告或者全部訊息；

6.1.8.2　發件箱

允許刪除已發訊息、未發訊息或者全部被儲存在發件箱中的訊息；

6.1.8.3　RUIM 卡

允許刪除所有儲存在RUIM卡中檔案夾的所有訊息；

6.1.8.4　草稿箱

允許刪除儲存在草稿箱中的所有訊息。

6.1.9　訊息設定

根據個人需要設定手機訊息功能。包括：優先順序、發送報告、有效期限、儲存發送訊息、鎖定RUIM卡收件箱、閱讀幫助時間、自動刪除訊息、訊息提醒、儲存位置等功能。

優先順序

當發送訊息時，您可以設定訊息的優先順序，如：高或低；

發送報告

開啓發送報告功能，可以提示您，訊息已發送成功；

有效期限

選擇有效期時間，按左軟鍵進行設定。

訊息有效期限是指發送訊息時，對方手機在關機、收信箱已滿等情況下無法接收訊息時，訊息中心儲存來信的時間，超過這個時間，來信會被自動刪除，不再發給對方手機。可以選擇最長

時間、30分鐘、1小時、2小時、12小時、1天、2天等。

儲存發送訊息

當該功能開啓時，已發送訊息將自動儲存到發件箱中；

鎖定 RUIM 卡收件箱

爲了保護個人隱私設置該功能，進入**RUIM卡收件箱**時需要輸入手機密碼0000；

閱讀幫助時間

滾動計時器分爲**5秒, 4秒, 3秒, 2秒, 1秒**和**關**，當詳細查看訊息時，如果訊息內容大於螢幕，內容會按計時器設定的時間自動滾動；

自動刪除訊息

此功能開啓時，當收件箱的訊息儲存超過200筆時，所接收到的最早一筆訊息將自動被刪除；

訊息提醒

設置訊息提示**一次, 每隔一分鐘**和**關,**當接收到新訊息後，如果沒有及時處理，手機會自動提醒您。

儲存位置

設置手機訊息儲存位置，您可以選擇儲存到手機或者 RUIM 卡上。

6.1.10　記憶體狀態

選擇此功能可以查看手機、發件箱、RUIM卡和草稿箱的容量訊息。

6.2　電話簿

儲存聯絡人資料，可以增加、查找聯絡人，設定群組及快速撥號功能，進行複製、移動或者刪除操作，儲存本機號碼，查看手機和RUIM卡的記憶體狀態。

6.2.1　新增

通過該功能，您可以增加聯絡人並儲存其詳細資料。儲存在手機裏的聯絡人，可以增加姓名、所在群組、行動電話號碼、辦公室電話、家庭電話、其他號碼、來電鈴聲、E-mail地址及記事本；儲存在RUIM卡中的聯絡人可增加姓名和電話號碼。手機電話簿中最多可以儲存1000筆號碼資料。

1. 編輯姓名；
2. 按[下]鍵選擇無分組選項，按[**左**]/[**右**]鍵可以設定其所在群組；
3. 按[上] / [下]鍵選擇手機、辦公、家庭、其他等項，分別輸入相應的電話號碼；
4. 按 [下]鍵選擇鈴聲，按左軟鍵**< 選擇 >設定**，選擇鈴聲，按左軟鍵進行儲存；
5. 按 [下]鍵選擇電子郵件，輸入電子郵箱位址，按左軟鍵進行儲存；
6. 按 [下]鍵，選擇記事本，輸入記事本內容；
7. 按[上] / [下] 鍵查看資料已經置入完畢，然後按左軟鍵儲存。

6.2.2　搜尋

在手機和RUIM卡中搜尋電話號碼。

1. 在聯絡人中按左軟鍵 **< 選擇 >尋找**，按[左] / [右]鍵選擇搜索位置，搜索位置包括：全部，手機，RUIM卡和群組。然後按 [下]鍵查找。
2. 透過以下方法搜索電話簿尋找聯絡人：

(1) 按 [上] / [下] 滾動選擇聯絡人；

(2)輸入全名稱或姓名開頭字母；

(3)輸入全號碼或部分號碼；

3. 搜尋聯絡人

按左軟鍵<**選擇**>已搜索到的聯絡人，可以查看到更多功能，如下：

- **符號：**選擇該項可以輸入各種符號；
- **輸入模式：**可以選擇不同的輸入法；
- **查看：**查看電話簿中聯絡人的詳細資料；
- **訊息：**編輯簡訊內容發送至被搜尋的聯絡人
- **複製到手機/RUIM卡：**複製選定內容到手機/RUIM卡；
- **移動到手機/RUIM卡：**移動選定內容到手機/RUIM卡；
- **刪除：**清除所選定的聯絡人內容。

6.2.3　群組

允許更改群組名稱，編輯群組中聯絡人的詳細資料，還可以設定群組鈴聲。

按[上] / [下]鍵選擇目標群組，然後按左軟鍵，可以進行**查看成員**、**設定來電鈴聲**、**重新命名**等操

作。具體功能如下：

- **查看成員** ：查看所選定群組的成員；
- **新增**：增加新群組；
- **設定來電鈴聲** ： 設定群組鈴聲；
- **刪除成員** ：刪除所選定的群組成員；
- **重命名**：重新命名群組名稱。

6.2.4 快速撥號

快速撥出已設定的號碼。

快速撥號的設定方法：按左軟鍵選擇聯絡人，按確認鍵設定快速撥號，利用導航鍵查看快捷鍵位置的電話資料，空白位置時再按左軟鍵後選擇設定確認，進入手機聯絡人清單中選擇聯絡人，按左軟鍵確認聯絡人進行儲存或者替換。

替換、**刪除**、**全部刪除**功能

- **替換**：選擇替換，更改電話號碼對應另一編號；
- **清除**：刪除快速撥號號碼；
- **全部清除**：刪除所有儲存的快速撥號。

注：快速撥號裏的號碼只能從手機聯絡人中設置。

6.2.5 複製

把儲存在手機上的聯絡人資料複製到RUIM卡上，或將RUIM卡上的聯絡人資料複製到手機上。按< **選擇** >鍵進入：

1. 按[**上**] / [**下**]鍵選擇複製模式：從手機至RUIM卡或者從RUIM卡至手機，然後左軟鍵選定；
2. 按[**上**] / [**下**]鍵選擇聯絡人，然後按左軟鍵進行選定；
3. 按左軟鍵<**選擇**> **複製**；
4. 選擇 “**是**”，然後按左軟鍵選擇。

6.2.6 移動

將儲存在手機上的聯絡人移動到RUIM卡上，或者將RUIM卡上的移動到手機上。

1. 按[**上/下**]鍵選擇移動格式 (手機至RUIM 卡/ RUIM卡至手機)，然後按左軟鍵；
2. 按[**上/下**]鍵選擇聯絡人，然後按左軟鍵進行選定；
3. 按左軟鍵 < **選擇** >**移動；**
4. 選擇 “**是**”，按左軟鍵。

6.2.7 刪除

搜尋並刪除儲存在手機或RUIM卡中的聯絡人。

1. 按[**上/下**]鍵選定搜索方式，搜索方式僅包括：**手機和RUIM卡**；
2. 按[**上/下**]鍵選定聯絡人，然後按左軟鍵進行選定；
3. 按左軟鍵< **選擇** >**刪除**；
4. 選擇 “**是**” 然後按左軟鍵。

6.2.8 本機號碼

可以查看和編輯本機號碼。

6.2.9 記憶體狀態

可以檢查儲存在RUIM卡和手機儲存卡上的聯絡人容量資訊。

6.3 通話管理

通話管理包括了所有撥出或者已接聽電話的詳細資料，可以進行通話設定(接聽模式，來電插撥，來電轉接，自動重撥等)，顯示通話時間，刪除通話記錄等操作。

查看通話記錄：

- 按[**撥號/接聽**] 鍵或從功能表介面的通話管理進入，共有60筆最近通話記錄，包括已撥電話，已接電話，和未接電話；

6.3.1 已撥電話

查看已撥電話列表。

1. 按左軟鍵 < **選擇** >**已撥電話，**螢幕上顯示已經撥打的電話號碼，按[**上**] / [**下**]鍵選擇一個已撥號碼，然後按左軟鍵 < **選擇** >可進行如下操作：**查看 / 訊息 / 撥號前編輯 / 儲存 / 刪除 / 全部刪除**；
2. 按[**撥號/接聽**]鍵撥出此電話。

6.3.2 已接電話

查看已接電話列表。

1. 按左軟鍵 <**選擇**>**已接電話，**螢幕上顯示已經接聽的電話號碼，按[**上**] / [**下**]鍵選擇一個已接聽號碼，然後按左軟鍵 < **選項** >可進行如下操作：**查看 / 訊息 / 撥號前編輯 / 儲存/ 刪除 / 全部刪除；**
2. 按[**撥號/接聽**] 鍵撥出此電話。

6.3.3 未接電話

查看未接來電列表。

1. 按左軟鍵 <**選擇**>**未接電話，**螢幕上顯示未接聽的電話號碼，按[**上**] / [**下**]鍵選擇一個未接聽號碼，然後按左軟鍵 < **選項** >可進行如下操作：**查看 / 訊息 / 撥號前編輯 / 儲存/ 刪除 / 全部刪除；**
2. 按[**撥號/接聽**] 鍵可撥出此電話。

6.3.4 通話便簽

查看在通話中所儲存的資訊。

1. 按左軟鍵<**選擇**> 螢幕上出現：**查看 / 訊息 / 儲存 / 刪除 / 全部刪除**
2. 按[**撥號/接聽**] 鍵，可直接撥打記錄於便簽中的電話

注意：如果您要在通話中增加便簽資料，您必須在通話的過程中，按[**左**]鍵進入“通話便簽”編輯，編輯完後，按左軟鍵儲存。

6.3.5 通話時間

查看選定的通話記錄的時間資料。

1. 按[**上/下**]鍵在列表中選定通話記錄：**上次通話 / 已撥電話 / 全部電話**；
2. 選擇左軟鍵按<**重設**> 進入重設介面，選擇“是”清除通話時間資料。

6.3.6 刪除通話記錄

刪除所有通話記錄。包括已撥電話、已接電話、未接電話。

6.3.7 通話設定

接聽方式

選擇來電時按鍵接聽電話方式，有二種方式可選：任意鍵接聽和僅接聽鍵。

來電轉接

此功能表可以設定來電轉接服務，來電轉移到用戶指定的號碼。

1. 按[**上**] / [**下**]鍵，選定需要設定來電轉接的情形：**轉接所有來電 / 忙線時轉接 /無人接聽時轉接 /無系統或關機時轉接**， 然後按左軟鍵；
2. 按[**上**] / [**下**]鍵選擇**啓動 / 關閉**，按<**選擇**>鍵進行切換。

來電插撥

此功能表可以設定來電插撥服務。

自動調節音量

設置在通話中音頻功能自動開啓或關閉，自動調節音量功能。

連接提示音

此功能開啓時，在撥通後，可聽到提示音。

國際冠碼設定

設置國際冠碼。按[**上**]/[**下**]鍵，選擇國際冠碼或者自行設定。

6.4 多媒體

6.4.1 遊戲

提供俄羅斯方塊遊戲。

6.4.2 錄音

1.新錄音:錄製您需要的聲音檔案

2.錄音記錄，查看儲存的錄音，按<**選擇**>鍵，可播放；重命名；刪除錄音檔。

6.5 亞太加值服務區

亞太加值服務區

通過RUIM卡應用服務，您可以查詢金融資訊、休閒娛樂、氣象交通、查號服務等加值服務功能。

注意：

RUIM卡應用功能表儲存在RUIM卡中，因此手機實際顯示的功能表可能會因卡而異，同時其操作速度也會相對較慢。

6.6 行動秘書

6.6.1　鬧鐘

在設定的時間鬧鐘會發出提示音，並在螢幕上出現鬧鐘圖示。

1. 選擇鬧鐘 (鬧鐘1～鬧鐘3)，按左軟鍵進入；
2. 按[**左**] / [**右**]鍵改變鬧鐘模式：

   關 / 一次 / 每天 / 週一到週五 / 週一到週六 / 週末。
3. 按 [**下**]鍵 設定鬧鐘時間，然後儲存。

- 按[**右**]鍵設定上午/下午；
- 按[**下**]鍵，然後按[**左**] / [**右**]鍵選擇時間，設定鬧鐘休眠；
- 按左軟鍵<**選項**> 鍵選擇設定，從預設鈴聲中選擇提示鈴聲。

6.6.2　日程表

日程表方便記錄日行程，儲存您的約會資訊，簡單查看。按照設定的日期來提示您的安排！

如何用按鍵

[**導航鍵**] 上下左右移動游標選擇日期

數字鍵[**2**] 移到上一年

數字鍵[**8**] 移到下一年

數字鍵[**4**] 移到上一個月

數字鍵[**6**] 移到下一個月

日程表中最多可儲存60筆資料，設定時間和備忘錄，鬧鐘會定時響起。

1. 用鍵盤或導航鍵來選擇日期；
2. 在**<選項>**下選擇 <**新增>** 功能表；
3. 可輸入的日行程資料包括：

- 日期((日/月/年))
- 內容
- 設定鬧鐘 (開/關)
- 設定時間(小時, 分鐘, AM/PM)

4. 按**<儲存>**鍵選擇儲存。

6.6.3　記事本

可儲存20筆，每筆資料最多輸入120個字元。

1. 按<新增>鍵 輸入新記事本內容；
2. 編輯內容；
3. 按**<新增>**鍵 選擇儲存。

備註: 當有已儲存事件時，按<**選擇**>鍵可執行**查看**、**新增**、**刪除**和**全部刪除**功能。

6.6.4　碼錶

計時時間，應用方便，最多可以記錄20個時間。

6.6.5　計算機

計算簡單的數學算術。按導航鍵可輸入“+ - × /”按[＊]鍵一次輸入“（”按二次輸入“）”，按[#]鍵輸入小數點。

按[**0**] ~ [**9**] 和[**導航鍵**]進行計算。

備註: 一次最多可以計算20個字元。

(例如：78 + 8 - 3 是 6 個字元)。

6.6.6　單位轉換

滿足單位間的轉換。

1.按 [**上**] / [**下**] 選定目標選項：

長度 / 表面積 / 重量 / 體積 / 溫度 ；

2. 按<**選擇**> 在不同單位間轉換。

6.6.7　世界時鐘

方便確定其他地區和國家的時間

1. 按 [**左**] / [**右**] 選擇目標城市；
2. 按<**選擇**>確定選定位置時間，通過設置—顯示設置—時鐘下設置雙時鐘，將顯示臺北和選定位置時間。

6.6.8　手電筒

按 [上] / [下] 選定目標選項開關手電筒。

6.7　情境模式

設定手機情境模式

6.7.1　振動模式

手機設定爲振動模式

6.7.2　靜音模式

手機設定爲靜音模式

6.7.3　通用模式

手機設定爲通用模式

按< **編輯**>選擇需要調整的選項（來電提示/訊息提示/音量設定/服務提示音）。

來電提示

1）**來電提示類型。**選擇不同的來電提示模式：

鈴聲 / 振動 / 鈴聲+振動 / 振動後響鈴 / 鈴聲漸大 / 嗶嗶聲 / 靜音 / 閃按鍵燈

2）**來電提示鈴聲**

從標準設定中選擇鈴聲，當來電時，選定鈴聲提示

訊息提示

爲訊息設定新訊息提示音

1）**訊息提示類型**

選擇訊息提示格式**振動 / 閃按鍵燈 / 兩聲嗶嗶聲 / 四聲嗶嗶聲 / 鈴聲**

2）**訊息提示鈴聲**

選擇訊息提示鈴聲：鈴聲1、鈴聲2、鈴聲3、鈴聲4，收到新訊息時，選定鈴聲類型。

音量設定

1. 選擇音量設定子功能表
   - **鈴聲音量 / 聽筒音量 / 免持音量 / 按鍵音量 / 訊息提示音量 / 遊戲音量 / 提示音音量 / 開關機音量**
2. 按[**左**] / [**右**]鍵調整，按左軟鍵選擇儲存。

服務提示音

設定服務提示音 (**開/關**)。

6.7.4　戶外模式

設置爲戶外模式，擴大音量。

6.7.5　耳機模式

手機設定爲耳機模式。

按< **編輯**>選擇需要調整的類型（來電提示/訊息提示/音量設定/服務提示音/自動接聽）

來電提示

1）**來電提示類型。**選擇不同的來電提示模式：

鈴聲 / 振動 / 鈴聲+振動 / 振動後響鈴 / 鈴聲漸大 / 嗶嗶聲/ 靜音/ 閃按鍵燈

2）**來電提示鈴聲**

從標準設定中選擇鈴聲，當來電時，選定鈴聲提示。

訊息提示

爲訊息設定新訊息提示音。

1）**訊息提示類型**

選擇訊息提示格式**振動 / 閃按鍵燈 / 兩聲嗶嗶聲/ 四聲嗶嗶聲/ 鈴聲**

2）**訊息提示鈴聲**

選擇訊息提示鈴聲：鈴聲1、鈴聲2、鈴聲3、鈴聲4，收到新訊息時，選定鈴聲類型。

音量設定

1. 選擇音量設定子功能表
   - **鈴聲音量 / 聽筒音量 / 按鍵音量/ 訊息提示音量/ 遊戲音量 / 提示音音量 / 開關機音量**
2. 按[**左**] / [**右**]鍵調整，按左軟鍵選擇儲存。

服務提示音

設定服務提示音 (**開 / 關**)。

自動接聽

選擇自動接聽模式爲：關/5 秒鐘後/10 秒鐘後。

6.8 顯示設定

在這裏可以對手機各個方面進行詳細設定。

6.8.1 背景

1) 桌布

提供 4 種圖片供您選擇使用。

2) 系統名稱

當啓動系統名稱時，待機畫面將出現“亞太電信”網路名。

6.8.2 時鐘

提供**類比時鐘、數位時鐘，雙時鐘，關**，共**四**種時鐘顯示方式供選擇。

注意：當選擇雙時鐘顯示方式時，將會增加顯示您在世界時鐘裏所設置的時鐘。

6.8.3 時間格式

選擇 12 小時制或者 24 小時制做爲時鐘表現方式。

6.8.4 LCD 背景燈

選擇背光燈的時間爲 5 秒，10 秒，20 秒，30 秒或者 1 分鐘，

6.9 設定

6.9.1 手機設定

語言

設定手機的功能表介面爲繁體中文或者英文（English）。

按鍵鎖定

啓動鍵盤鎖定後，在待機畫面沒有按鍵操作的話，鍵盤會自動鎖定。

飛航模式

設定手機爲飛航模式。

在飛航模式下，手機將與基地台中斷連線。您不能進行撥打電話，發送訊息等操作。

漫遊

設定手機是否開啓漫遊功能。

版本

查看本機的軟體/硬體版本，MEID號等資訊。

6.9.2 安全設定

您必須輸入正確的解鎖碼才能進入安全設定。原廠的解鎖碼爲0000。

PIN 碼設定

1) 開啓PIN碼

您需要輸入正確的PIN碼才能選擇打開PIN碼校驗功能。

打開該功能後，每次開機都需要輸入正確的PIN碼才能啓動手機。

2) 更改PIN碼

先輸入原PIN密碼（如：1234），再輸入新密碼（如：0000），最後再確認新密碼（如：0000），即可成功修改PIN碼。

注意：

① 只有開啓PIN碼校驗才能修改PIN碼。

② 當設置PIN碼檢測後，如果連續三次輸入錯誤，PIN碼將被鎖住。此時，用戶需要重新開機後輸入PUK解鎖碼才能使用這個手機卡。如果連續輸錯十次解鎖碼，則此卡將被永遠鎖住，此時用戶需要與系統營運商聯繫。通過這種方式可以防止用戶的服務被無授權使用。更換了手機卡後，話機仍能使用新的手機卡。

③ PIN碼和PUK碼請聯繫您的RUIM卡供應商取得。

手機鎖

您可以選擇開/關手機鎖。長按[＊]鍵2秒可以手動鎖定，

手機鎖打開後，必須輸入正確的解鎖碼才能解鎖手機。

打開手機鎖有兩種選擇方式。

1）**開啓：**確認後手機立即被鎖。

2）**開機時：**確認後，每次開機都需要輸入解鎖碼進行解鎖。

更改手機密碼

連續輸入兩遍修改後的新手機解鎖碼，即可成功修改解鎖密碼。

恢復出廠設定

恢復出廠設定：將手機的各項設定恢復爲出廠時設定。如情景模式，快顯功能表等。

注意：

① 恢復原廠設定後，會自動重新啓動手機。再次開機後手機將恢復到出廠時的設定狀態。

② 請謹慎使用該設定，可能會遺失部分資料和資訊，包括話機上存儲的電話簿、訊息、通話記錄、照片、以及鈴聲等。

7 概述

- **手機**

名稱	規格
手機	尺寸：103mm[長]×45mm[寬]×14mm[高]
	重量：約 62g（含鋰電池）
螢幕解析度	128×128
電話簿	1000 則
通話記錄	已撥電話 20 筆/已接來電 20 筆/未接來電 20 筆
訊息	1000 則
鋰電池	額定容量：800mAh
	標準電壓：3.7V
	通話時間：約 140 分鐘
	待機時間：約 120～180 小時
	工作溫度：-10℃～+55℃

☞說明：

待機時間是指手機在不通話、不移動情況下的持續開機工作時間。待機時間和通話時間都與使用情況、網路情況、週邊環境等有關。

SAR 標準值爲：2.0W/Kg, 本機最大實測值爲：1.060W/Kg

爲減少電磁波影響，請妥善使用。

代理商：東陽行動電話股份有限公司

電話：(02)5555-5666

地址：114 台北市內湖區瑞光路 192 號 7 樓之 1